


Guia Rápido

1 Antes de Instalar

Parabéns pela compra do seu **Telefone IP AudioCodes 440HD**! Antes de começar a usar seu telefone, verifique se que os itens a seguir encontram-se na caixa enviada:

- ✓ Telefone IP 440HD
- ✓ Adaptador de energia AC (opcional)
- ✓ Cabo Cat 5e Ethernet
- ✓ Suporte da base do telefone
- ✓ Aparelho telefônico
- ✓ Fio telefônico
- ✓ Parafusos para montagem na parede

2 Descrição Física

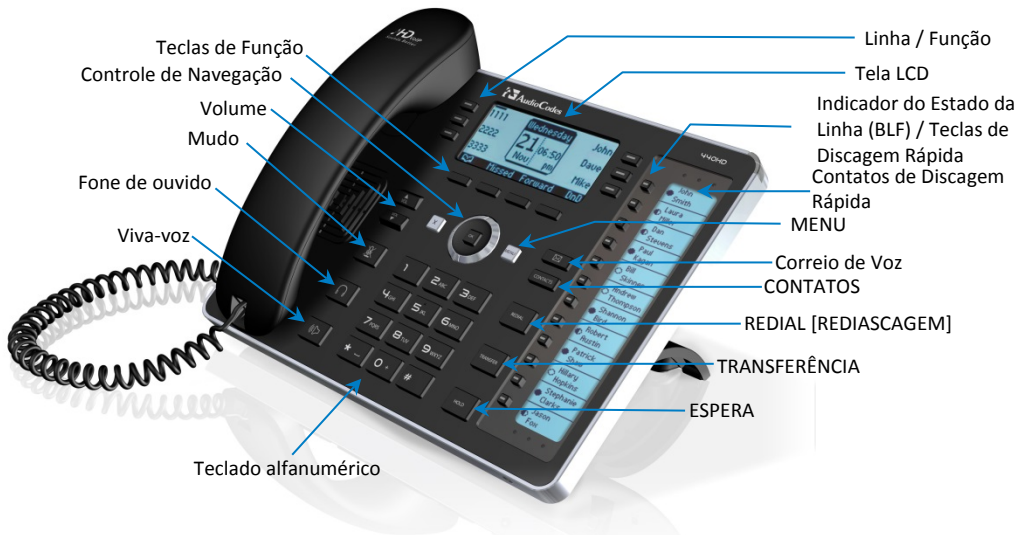


3 Cabeando o Telefone



Aviso: Antes de conectar à energia, consulte *Compliance and Regulatory Information* [Informações de Compatibilidade e Regulamentação] em www.audiocodes.com/library.

Para cabear o telefone:

1. Conecte a extremidade mais curta do fio telefônico no aparelho e a extremidade mais longa do cabo do fone de ouvido ao telefone.
2. (Opcional) Conecte o fone de ouvido RJ-9 ao aparelho.
3. Conecte a porta LAN RJ-45 a sua rede (porta LAN ou switch[chave]/roteador LAN) com o cabo CAT 5 / 5e Ethernet.
4. Conecte a porta PC RJ-45 a um computador com um cabo CAT 5 / 5e straight-through Ethernet.
5. (Opcional) Conecte a porta AUX RJ-11 e a porta de fone de ouvido a uma Chave de Gancho Eletrônica para a função de fone de ouvido wireless [sem fio].
6. Conecte a ponta do conector do adaptador de energia AC à tomada de alimentação DC 12V do telefone e conecte o adaptador AC de pino duplo diretamente na tomada da parede. Quando o aparelho ligar, todos os LEDs acenderão momentaneamente.

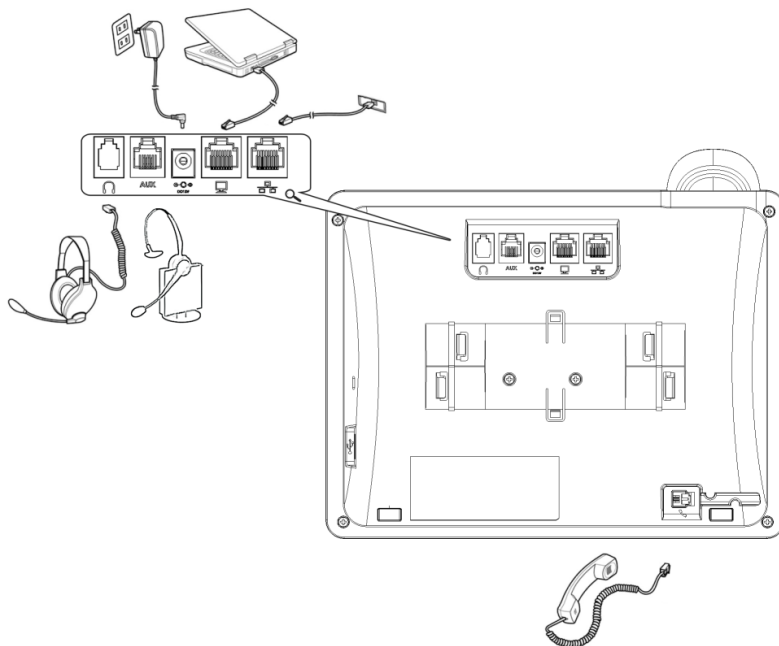

4 Fixando o Suporte da Base do Telefone na Unidade Telefônica

Para instruções sobre como fixar o suporte da base, escaneie-me ou visite





<https://www.youtube.com/watch?v=oGe9STB9IFE>



- ✓ **Montagem em Mesa:** Deslize o carril exterior (A) do suporte do telefone sobre os entalhes exteriores (A).
- ✓ **Montagem em Parede:** Deslize o carril médio (B) do suporte do telefone sobre os entalhes internos (B).

Montagem em Mesa

Montagem em Parede

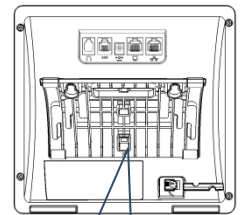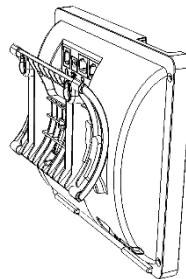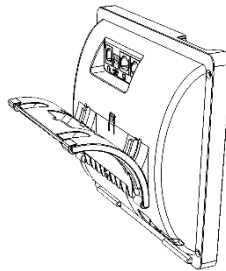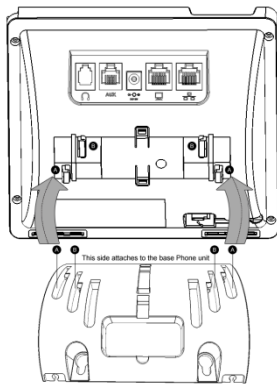



Aperte este botão para desafixar o suporte.

5 Atualizando o FirmWare do Telefone IP

Se você precisar atualizar o firmware do seu telefone, consulte *Software Upgrade Configuration Note* [Nota de Configuração de Atualização de Software], disponível para download em

<http://www.audiocodes.com/downloads>.

6 Utilizando o Telefone

- ☞ **Para realizar uma chamada:** Levante o monofone, digite um número de telefone e, em seguida, pressione a tecla de função **Dial [Discar]**. Para chamar um contato telefônico, pressione a tecla de função de ícone de diretório, acesse o diretório Corporativo ou Pessoal, selecione um contato e então pressione a tecla de função **Dial [Discar]**.
- ☞ **Para rediscar um número:** Pressione a tecla **REDIAL**, selecione o número discado, e então pressione a tecla de função **Dial [Discar]**.
- ☞ **Para atender uma chamada:** Levante o monofone, ou pressione a tecla de viva-voz  ou de fone de ouvido .

☞ **Para colocar uma chamada em espera e realizar outra chamada:** Pressione a tecla de função **New Call [Nova]**, digite um número de telefone e pressione a tecla **Dial [Discar]**. Para retornar à chamada em espera, pressione a tecla de função **Resume [Retomar]**.

☞ **Para silenciar uma chamada:** Pressione a tecla mudo . Para retomar a conversa, pressione a tecla mudo novamente.

☞ **Para transferir uma chamada:**

1. Durante a chamada, pressione a tecla **TRANSFER**, digite o número de telefone ao qual você quer transferir a ligação e pressione a tecla de função **Dial [Discar]**.
2. Aguarde até que a chamada seja estabelecida para falar com o segundo interlocutor e pressione a tecla de função **Trans**, ou pressione a tecla de função **Trans** quando a parte chamada tocar para transferir a chamada sem falar com o interlocutor.

☞ **Para encaminhar automaticamente as chamadas recebidas para outro telefone:**

1. Pressione a tecla de função **Forward [Transf]** (no ecrã de suspensão).
2. Selecione a condição sob a qual você quer chamadas encaminhadas – **Always [Sempre]**, **Busy [Ocupado]** ou **No Reply [Não Atender]**. Se você escolher **No Reply [Não Atender]**, defina o período após o qual a chamada será encaminhada se não atendida.
3. Digite o número pra o qual as chamadas serão encaminhadas, e pressione a tecla de função **Start [Iniciar]**.

Para desativar o encaminhamento de chamadas, pressione a tecla de função **Forward [Transf]**.

☞ **Para realizar uma chamada de conferência de 3 vias:**

1. Faça uma chamada para o primeiro participante da chamada de conferência.
2. Pressione a tecla de função **Conf** e, em seguida, faça uma chamada para o segundo participante.
3. Quando o segundo participante responder, pressione a tecla de função **Conf**.

Para encerrar a chamada de conferência de 3 vias, desligue o telefone ou pressione a tecla de função **End [Fim]**.

Informações de Licenciamento

Este Guia Rápido descreve a configuração rápida do Telefone IP AudioCodes 440HD Versão 2.0.x. Se você possui uma versão posterior, verifique com a AudioCodes se as informações presentes neste documento são compatíveis com o seu Telefone IP.

As informações contidas neste documento são consideradas precisas e confiáveis no momento da impressão. No entanto, devido a constates melhorias e revisões nos produtos, a AudioCodes não pode garantir a precisão do material impresso após a Data de Publicação, nem pode assumir a responsabilidade por erros ou omissões. Atualizações deste e de outros documentos, bem como atualizações de softwares podem ser visualizadas por clientes cadastrados no Website da AudioCodes, em www.audiocodes.com/downloads.

© Copyright 2015 AudioCodes Ltd. Todos os direitos reservados.

Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Data de Publicação: 25-Junho-2015; Nº do Documento: LTRT-11876

Sede Internacional

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900

P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900

Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

