

Guia Rápido

1. Antes de Instalar

Parabéns pela compra do seu **Telefone IP AudioCodes 405**! Antes de começar a usar seu telefone, verifique se que os itens a seguir encontram-se na caixa enviada:

- ✓ Telefone 405 IP
- ✓ Adaptador de energia AC (opcional)
- ✓ Cabo Cat 5e Ethernet
- ✓ Suporte da base do telefone
- ✓ Aparelho telefônico
- ✓ Fio telefônico

2. Descrição Física



3. Cabeando o Telefone



Aviso: Antes de conectar à energia, consulte o documento de *Informações de Compatibilidade e Regulamentação* em www.audiocodes.com/library.

Attention: Avant de brancher l'alimentation, reportez-vous au document de Conformité et de l'information réglementaire au www.audiocodes.com/library.

(PT) Esta unidade é destinada a operar a partir de um fonte de energia externa de 12V DC 1A.

Para prevenir riscos de incêndio e choques elétricos, use um adaptador de energia que seja da Classe2 LPS e

Cumpra com o código de eletricidade local do país.

Não use suprimentos de fonte de energia quebrada!

Não tente abrir ou reparar a unidade! Descubra no www.audiocodes.com seu

Revendedor local para manutenção.

A unidade e o adaptador de energia devem ser usado apenas interno.

(FR) Cet appareil est destiné à fonctionner à partir d'une alimentation externe 12V DC 1A.

Pour éviter les risques d'incendie et de choc électrique, utiliser un adaptateur secteur qui est de classe 2 LPS, et est conforme à la réglementation locale de code électrique du pays.

Ne essayez pas d'ouvrir ou de réparer l'appareil! trouver dans www.audiocodes.com


vosre revendeur le plus proche pour le service.

Ne utilisez pas un cassé l'alimentation.

L'unité et l'adaptateur d'alimentation doivent être utilisés uniquement à l'intérieur.

☛ Para cabear o telefone (veja a figura abaixo):



1. Conecte a extremidade mais curta do fio telefônico no aparelho e a extremidade mais longa do cabo do fone de ouvido ao telefone.
2. (Opcional) Conecte o fone de ouvido RJ-9 ao aparelho.
3. Conecte a porta de Internet RJ-45 rede LAN (porta LAN ou switch [chave]/roteador) com o cabo CAT 5 / 5e Ethernet.
4. Conecte a porta PC RJ-45 a um computador com um cabo CAT 5 / 5e straight-through Ethernet.
5. Conecte a ponta do conector do adaptador de energia AC à tomada de alimentação DC 5V do telefone e conecte o adaptador AC de pino duplo diretamente na tomada da parede. Quando o aparelho ligar, todos os LEDs acenderão momentaneamente.

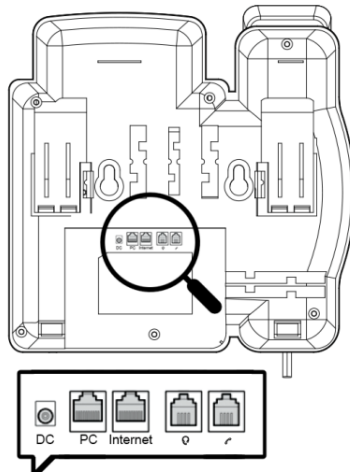

4. Montagem



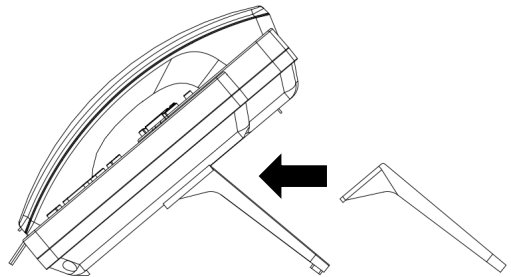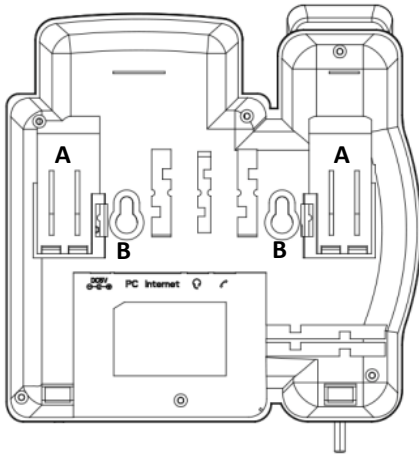

Você pode montar seu telefone em uma mesa ou parede.

- ✓ **Montagem em mesa:** Deslize as extremidades curtas do suporte em forma de L (os pinos) nos dois engates na parte de trás (veja A abaixo). Deslize os pinos até ficarem fixos.
- ✓ **(PT): Montagem em parede:** Monte o telefone em dois níveis na parte de trás (veja B abaixo) usando dois parafusos de 3mm e dois passadores plásticos correspondentes.
- ✓ **(FR): Montage mural:** Montez le téléphone sur deux encoches arrière (voir B ci-dessous) à l'aide de deux vis de 3 mm et deux chevilles correspondant en plastique



Montagem em mesa

5. Utilizando o Telefone

- ☞ **Para realizar uma chamada:** Levante o monofone, digite um número de telefone e, em seguida, pressione a tecla de função **Dial** [Discar]. Para chamar um contato telefônico, pressione a tecla de função de ícone de diretório, acesse o diretório Corporativo ou Pessoal, selecione um contato e então pressione a tecla de função **Dial** [Discar].
Para rediscar um número: Pressione a tecla **REDIAL** [REDISCAGEM], selecione o número discado, e então pressione a tecla de função **Dial** [Discar].
- ☞ **Para atender uma chamada:** Levante o monofone, ou pressione a tecla de viva-voz  ou de fone de ouvido .
- ☞ **Para finalizar uma chamada:** Devolva o monofone ao suporte, ou pressione a tecla de função **End** [FINALIZAR], ou pressione a tecla viva-voz  ou a tecla fone de ouvido .
- ☞ **Para colocar uma chamada em espera e realizar outra chamada:** Pressione a tecla de função Nova Chamada, digite um número de telefone e pressione a tecla **Dial** [Discar]. Para retornar à chamada em espera, pressione a tecla de função **Resume**.

☞ Para transferir uma chamada:

1. Durante a chamada, pressione a tecla de função **Trans** [Transferir], digite o número de telefone ao qual você quer transferir a ligação e pressione a tecla de função e **Dial**.
2. Aguarde até que a chamada seja estabelecida, fale com o segundo interlocutor e então pressione a tecla de função **Trans** - ou - quando você ouvir o telefone do segundo interlocutor tocar pressione a tecla de função **Trans** para transferir a chamada sem falar com ele.

☞ **Para silenciar uma chamada:** Pressione a tecla . Para retomar a conversa, pressione a tecla mudo novamente.

☞ Para encaminhar automaticamente as chamadas recebidas para outro telefone:

1. Pressione a tecla de função **Forward** [Encaminhar] (no ecrã de suspensão).
2. Selecione a condição sob a qual você quer chamadas encaminhadas - **Sempre, Ocupado** ou **Não Atender**. Se você escolher **Não Atender**, defina o período após o qual a chamada será encaminhada se não atendida.
3. Digite o número pra o qual as chamadas serão encaminhadas, e pressione a tecla de função **Start**. Para desativar o encaminhamento de chamadas, pressione a tecla de função **Forward** [Encaminhar].

☞ Para realizar uma chamada de conferência de 3 vias:

1. Faça uma chamada para o primeiro participante da chamada de conferência.
2. Pressione a tecla de função **Conf** e, em seguida, faça uma chamada para o segundo participante.
3. Quando o segundo participante responder, pressione a tecla de função **Conf**.

Para encerrar a chamada de conferência de 3 vias, desligue o telefone ou pressione a tecla de função **End**.

Informações de Licenciamento

Este Guia Rápido descreve a configuração rápida da Versão do Telefone IP AudioCodes 405.

As informações contidas neste documento são consideradas precisas e confiáveis no momento da impressão. No entanto, devido a constates melhorias e revisões nos produtos, a AudioCodes não pode garantir a precisão do material impresso após a Data de Publicação, nem pode assumir a responsabilidade por erros ou omissões. Atualizações deste e de outros documentos, bem como atualizações de softwares podem ser visualizadas por clientes cadastrados no Website da AudioCodes, em www.audiocodes.com/downloads.

© Copyright 2015 AudioCodes Ltd. Todos os direitos reservados..

Este documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Data de Publicação: 21-Maio-2015; Nº do Documento: LTRT-12024

Sede Internacional

1 Hayarden Street, Airport City, Lod 7019900
P.O. Box 255, Ben Gurion Airport, Israel, 7019900
Tel: +972-3-976-4000 Fax: +972-3-976-4040

